

次亜ソフト水生成装置

■ 除菌対策・ウィルス予防

インフルエンザ予防・ノロウィルス
O-157・MRSA・レジオネラ菌

■ 消臭

- 安全で除菌力に優れた次亜ソフト水。
- 基準濃度60ppm。但し用途に応じ任意設定可能。
- 卓上サイズで価格もコンパクト。
- 新しい衛生管理のかたちを提案いたします。




オプション
キャスター付きキャビネット
W380×D450×H550

サイズも価格もコンパクト!



次亜ソフト水生成装置 / 装置概要

基準濃度60ppm・pH5~7
安定して次亜ソフト水を生成

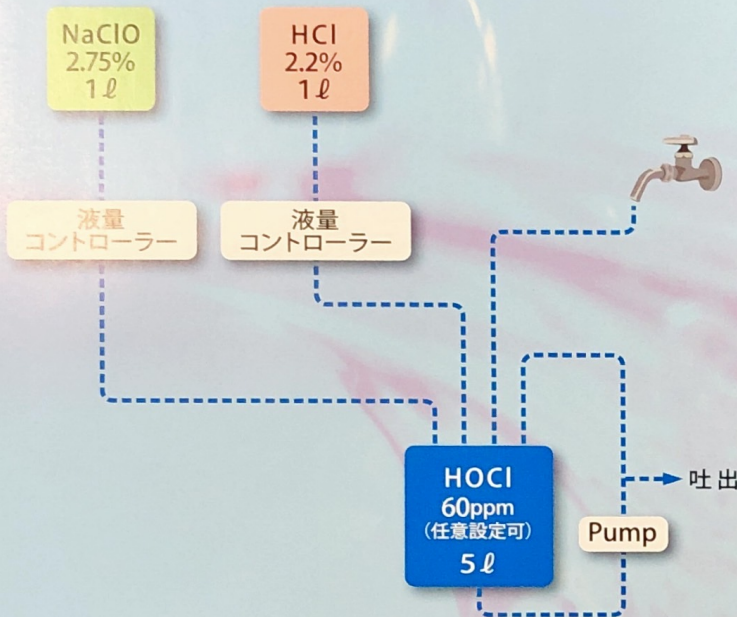

高い除菌力、消臭力、安定性

除菌 …これまでの基礎殺菌テストによると、ノロウィルス代替ネコカリシウィルス、インフルエンザウィルス、ヘルペスウィルス等数秒から数分で不活化し、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、MRSA、カンジタ菌等、同じく短時間で殺滅いたします。新型インフルエンザ感染経路の遮断等の目的で感染拡大を抑制する方策のひとつとして活用して下さい。

消臭 …臭いの元を上廻る臭い消臭剤で臭いを変える方法ではなく、化学的に分解することによる根本的な臭い解消方法です。

安定 …装置で生成された次亜ソフト水は密閉容器で28日、開放容器でも3日は安定した効力を発揮します。

次亜ソフト水生成装置の特徴

・基準濃度60ppm、他に任意で濃度設定が可能

安全に使用可能な60ppmが基準濃度ですが、目的に応じ高濃度の次亜ソフト水を選定することが可能となり、幅広い用途にご使用いただけます。

・50秒ごとに次亜ソフト水約5ℓを採取

必要に応じ回数を選定することで、液量を連続で採取することが可能です。

・薬剤ボトル交換方式

消耗品のA液、B液入りペットボトルの交換が簡単です。1ℓ入りA液、B液で約400ℓの次亜ソフト水が採取できます。(基準濃度60ppmの場合)

・低価格、低ランニングコスト

開発コンセプトを安全、安心、安定を基本にし、幅広くお求めやすい価格設定を実現いたしました。

更に、生成コストも約7円/ℓなので他の消毒液に比べ非常に安価です。

・既存の設備に簡単に設置

規定の給水と電源とスペースがあれば簡単に設置できます。

サイズ	380(W)×450(D)×550(H)
接続口	給水:15A・吐出:15A
重量	約30kg
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	約60W
使用水	水道水(0.05~0.7MP)
生成水濃度	基準濃度60ppm(30ppmの倍数濃度を選択生成)
pH	pH5~7
生成量	約50秒/5ℓ
連続生成量	5ℓ単位の倍数を選択すると連続して一括生成
生成水温度	10~30℃
別売消耗品	次亜塩素酸ナトリウム溶液:1ℓペットボトル入り 希塩酸溶液:1ℓペットボトル入り
オプション	キャスター付きキャビネット



専用超音波噴霧器



次亜ソフト水各種

製造業者 有限会社 シー・エムエンジニアリング
〒388-8011 長野県長野市篠ノ井布施五明140-1

販売業者 アイシーエスメディカルLLC
本社 〒381-0022 長野県長野市大豆島1-9
TEL:026-215-5288 FAX:026-215-5350
長野オフィス 〒388-8011 長野県長野市篠ノ井布施五明140-1
TEL:026-292-8668 FAX:026-290-7883
E-mail:info@ics-medical.co.jp

お問い合わせ